

アクセサリ組合せ一覧(コレット・キャップ・スパナ)
Combination of accessories(Collet, Nut, Spanner)

HDP キャップ
Nut



GDP キャップ
Nut



HDP-R キャップ
Nut




GDP-R キャップ
Nut



ERP キャップ
Nut



S-E スパナ
Spanner
S-L スパナ
Spanner



S スパナ
Spanner
FK スパナ
Spanner



S-R レンチ
Wrench




コレットのAA級は1、A級は2が、商品コードの□部に入ります。
※には、コレット内径(MAX.)が入ります。
1 for AA class collets and 2 for A class collets are placed in the □ of the product code. ※ = Max. I.D. of collet.

対応機種 Compatible models	コレット Collet		キャップ Nut		スパナ, レンチ Spanner, Wrench		
	型式 Model	商品コード Code	型式 Model	商品コード Code	型式 Model	商品コード Code	標準締め付けトルク Standard Tightening Torque
HDC・A-R HDZ-R	FDC-07	2480 01□0※※07	HDP-07R	2544 00000107	S-0R	3155 00000000	10~15 N・m
	FDC-09	2480 00□0※※09	HDP-09R	2544 00000109	S-1R	3155 00000001	30~35 N・m
	FDC-12	2480 00□※※※12	HDP-12R	2544 00000112	S-3R	3155 00000003	35~40 N・m
	FDC-16	2480 00□※※※16	HDP-16R	2544 00000116	S-4R	3155 00000004	40~45 N・m
	FDC-22	2480 00□※※※22	HDP-22R	2544 00000122	S-5R	3155 00000005	55~60 N・m
GDC・A-R	FDC-07AA	2480 0110※※07	HDP-07R	2544 00000107	S-0R	3155 00000000	10~15 N・m
	FDC-09AA	2480 0010※※09	GDP-09R	2444 00000109	S-1R	3155 00000001	30~35 N・m
	FDC-12AA	2480 001※※※12	GDP-12R	2444 00000112	S-3R	3155 00000003	35~40 N・m
	FDC-16AA	2480 001※※※16	GDP-16R	2444 00000116	S-4R	3155 00000004	40~45 N・m
	FDC-22AA	2480 001※※※22	GDP-22R	2444 00000122	S-5R	3155 00000005	55~60 N・m
HDC・A HDZ SDM KH-E	FDC-07	2480 01□0※※07	HDP-07A	0070 03001407	S-0	0803 00000000	10~15 N・m
	FDC-09	2480 00□0※※09	HDP-09	2544 00000009	S-1L	0803 00000011	30~35 N・m
	FDC-12	2480 00□※※※12	HDP-12	2544 00000012	S-3L	0803 00000013	35~40 N・m
	FDC-16	2480 00□※※※16	HDP-16	2544 00000016	S-4L	0803 00000014	40~45 N・m
	FDC-22	2480 00□※※※22	HDP-22	2544 00000022	S-5L	0803 00000015	55~60 N・m
	FDC-32	2480 00□※※※32	HDP-32	0070 00105648	S-6	0803 00000006	80~90 N・m
GDC・A	FDC-07AA	2480 0110※※07	HDP-07A	0070 03001407	S-0	0803 00000000	10~15 N・m
	FDC-09AA	2480 0010※※09	GDP-09	2444 00000009	S-0	0803 00000000	30~35 N・m
	FDC-12AA	2480 001※※※12	GDP-12	2444 00000012	FK-0034	2445 00000034	35~40 N・m
	FDC-16AA	2480 001※※※16	GDP-16	2444 00000016	FK-0034	2445 00000034	40~45 N・m
	FDC-22AA	2480 001※※※22	GDP-22	2444 00000022	FK-0045	2445 00000045	55~60 N・m
ERC, ERC-T ERZ	ER8	2490 00□0※※08	ERP-8	2554 00000008	S-8E	0803 00000007	5~ 7 N・m
	FDC-07	2480 00□0※※07	ERP-11S	2554 00000010	S-11E	0803 00000008	15~20 N・m

コレットとキャップの着脱 Collet insertion and removal

1

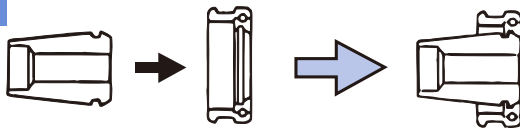

2



1. セット方法
2. はずし方

1. To insert
Place FDC collet into threaded end of HDP nut. Press down on rear of the collet to "clip" the collet into the nut.
2. To remove
While holding HDP nut firmly in one hand grasp FDC collet in the other while pushing sideways.